ELVIS

КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

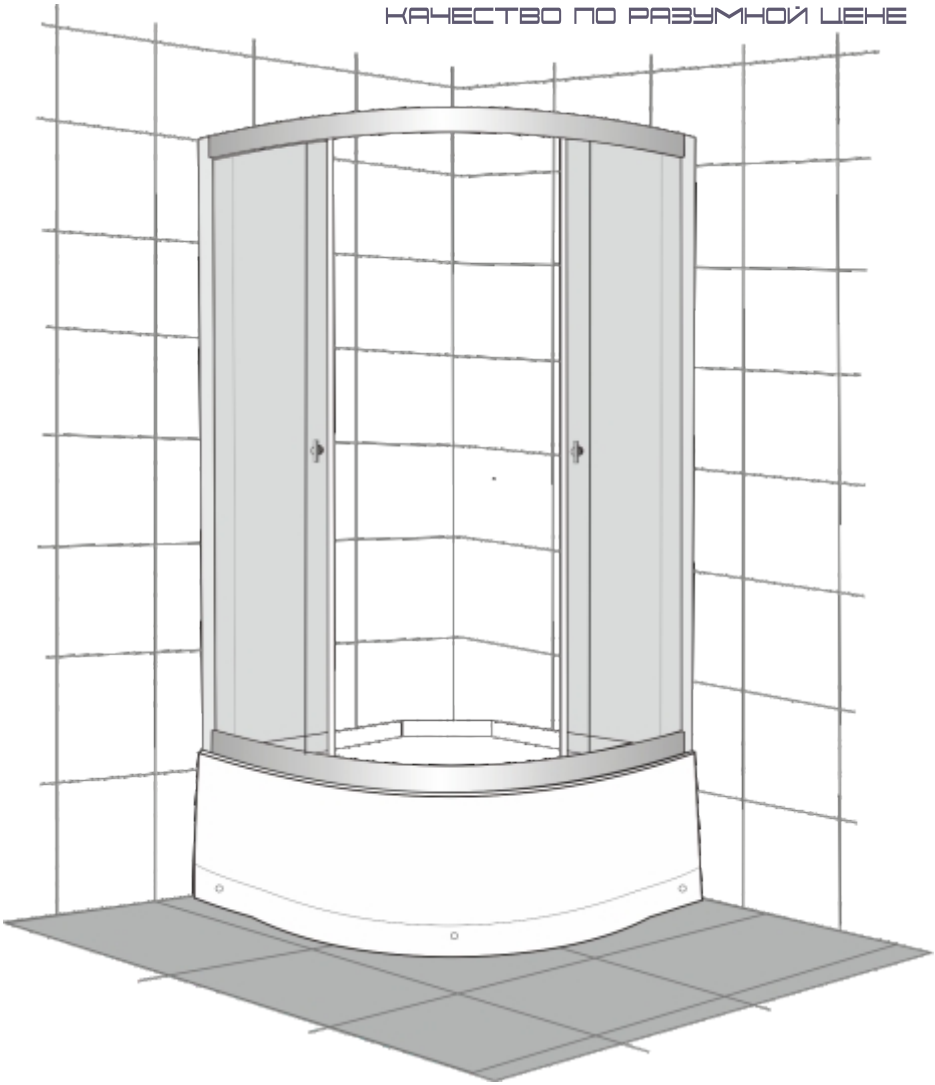

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

МОДЕЛЬ: H80, H90, M90, H100

Уважаемый покупатель,

Спасибо за то, что Вы выбрали продукцию торговой марки ELVIS. Чтобы пользоваться данным изделием безопасно и наиболее эффективно, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию.
Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять, увеличивать либо уменьшать габариты и модификацию изделия. При этом изготовитель не обязан предупреждать о будущих изменениях, но приносит свои извинения за любые неудобства.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

3 ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ

4 КОНФИГУРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

5 СБОРКА ДУШЕВОГО ПОДДОНА

6 УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ПОДДОНА

7 СБОРКА ПЕРЕДНЕГО КАРКАСА

8 УСТАНОВКА СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ

9 УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Хранение упакованных изделий осуществляется в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°С до +40°С и относительной влажности не более 85%.
2. Не храните изделие рядом с легковоспламеняющимися предметами, а также кислотами и растворителями.
3. Утилизация изделий производится в соответствии с требованиями местных органов власти.
4. Транспортировку упакованных изделий можно осуществлять всеми видами закрытых транспортных средств. Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено во избежание возможных повреждений.
5. Температура горячей воды, подаваемой к кабине, не должна превышать 60°С.
6. Максимальная нагрузка на поддон 180 кг.
7. Уровень канализации не должен превышать 30 мм от пола до центра канализационной трубы.
8. Не допускается эксплуатация изделия людьми с умственными отклонениями и несовершеннолетними детьми без присмотра взрослых. Не допускается употребление алкоголя, сильнодействующих лекарственных препаратов и наркотических веществ в душевой кабине.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Регулярная чистка изделия. Для регулярной чистки изделия используйте нейтральное моющее средство и мягкую ткань. При появлении трудноудаляемых пятен, используйте раствор уксуса либо отполируйте изделие зубной пастой, после чего промойте место обработки водой. Не используйте для дезинфекции вещества (муравьиную кислоту, формальдегид), способные повредить поверхность изделия.
2. Удаление пятен от воды. Для удаления пятен от воды можно использовать моющее средство, содержащее слабый раствор кислоты (например: лимонный сок)или слегка подогретый раствор уксуса. После обработки моющими средствами промойте изделие водой.
3. Царапины на пластиковом поддоне удаляются сначала при помощи абразивной бумаги (№1200) и затем посредством абразивной бумаги мокрого полирования (№1500). Для финишного полирования изделия, используйте мягкую ткань и зубную пасту либо полироль.
4. Для ухода за хромированными частями изделия используйте фланелевую ткань. Не используйте средства содержащие органические растворители, а также абразивные материалы.
5. Во избежание образования засора дренажного сифона производите его регулярную очистку. Для предотвращения засора гидромассажных форсунок и другого оборудования в душевой кабине, а также предотвращения выхода из строя каких-либо агрегатов, проводите профилактический осмотр не реже двух раз в год.
6. Во избежание деформации пластика температура используемой воды не должна превышать 60°С.
7. Не придвигайте душевую кабину на расстояние менее 15 см. к прилегающим отопительным приборам, трубам водоснабжения и канализации, так как это может привести к выходу из строя оборудования на изделии.

Душевая кабина
Модель H80. Габариты: 80x80x195см
Модель H90. Габариты: 90x90x195см
Модель M90. Габариты: 90x90x195см
Модель H100. Габариты: 100x100x195см

◆ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

1. - стекло дверное - 2шт.
   - стекло боковое - 2шт.
   - профиль вертикальный боковой - 2шт.
   - уплотнитель магнитный - 2шт.
   - уплотнитель водозащитный - 2шт.
   - уплотнитель U-образный ПВХ - 2шт.
   - комплект аксессуаров - 1комп.:
     - ручка дверная - 2шт.
     - ролик - 8шт.
     - отбойник роликов дверных - 8шт.
     - смазка для направляющих - 1пак.
     - комплект крепежа - 1 комп.
2. - направляющая - 2шт.
3. - поддон - 1шт.
4. - сифон дренажный - 1шт.

◆ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение к водоснабжению: D 1/2"
Подключение к канализации: D 1 1/4"
Используемое давление воды 1,5-4,5 BAR.

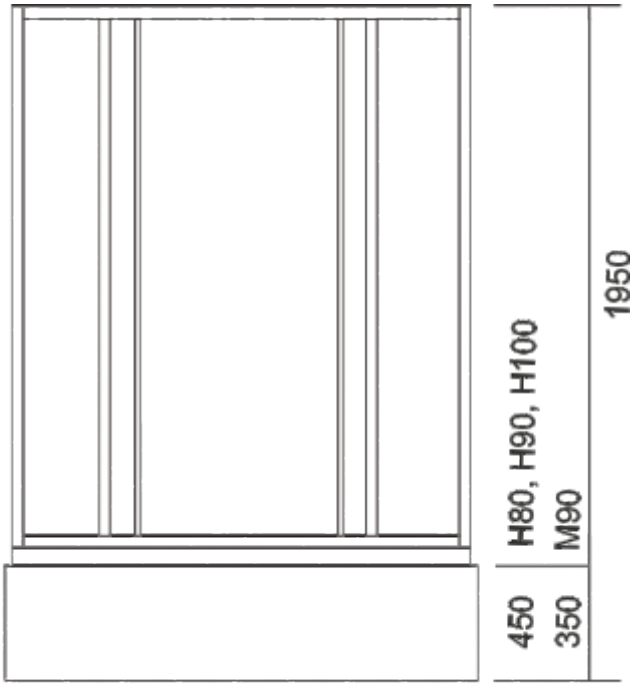

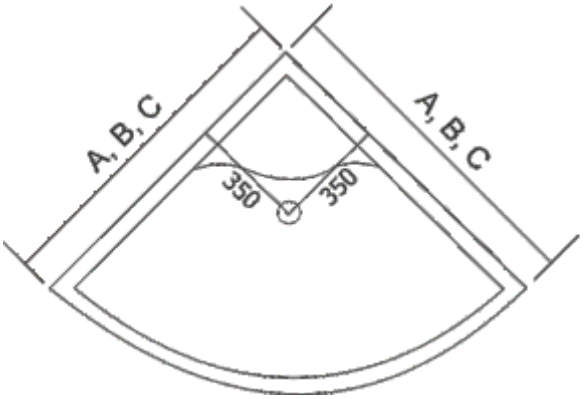

A - 800мм - габариты модели H80
B - 900мм - габариты модели H90, M90
C - 1000мм - габариты модели H100

1	верхняя направляющая	5	боковое стекло
2	ручка	6	дверное стекло
3	боковой алюм. профиль	7	нижняя направляющая
4	магнитный уплотнитель	8	поддон с экраном

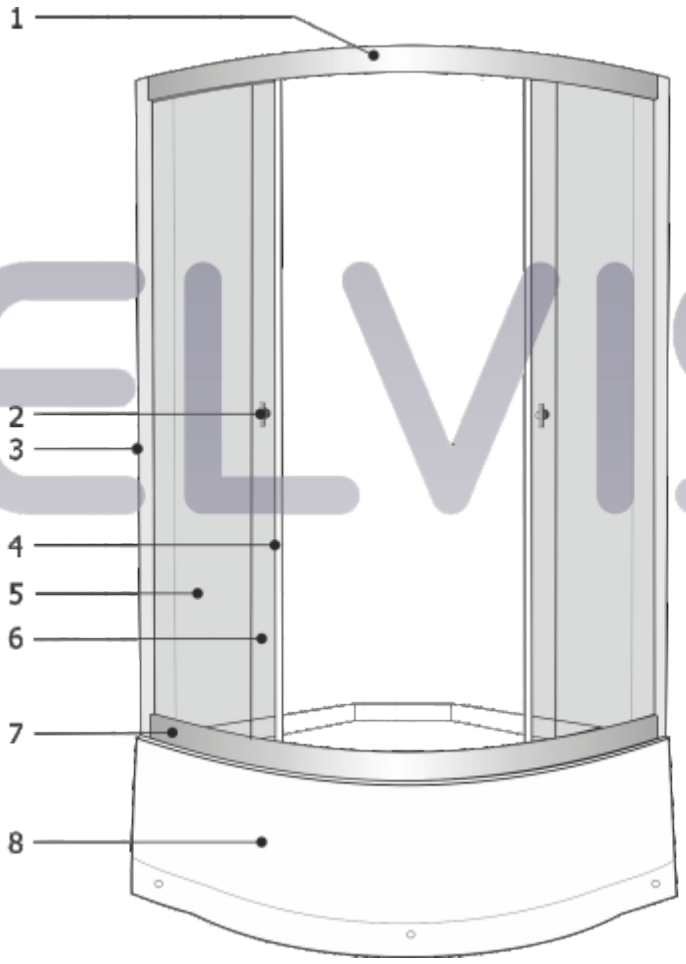

ELVIS

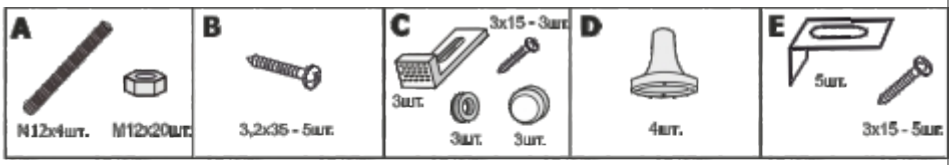

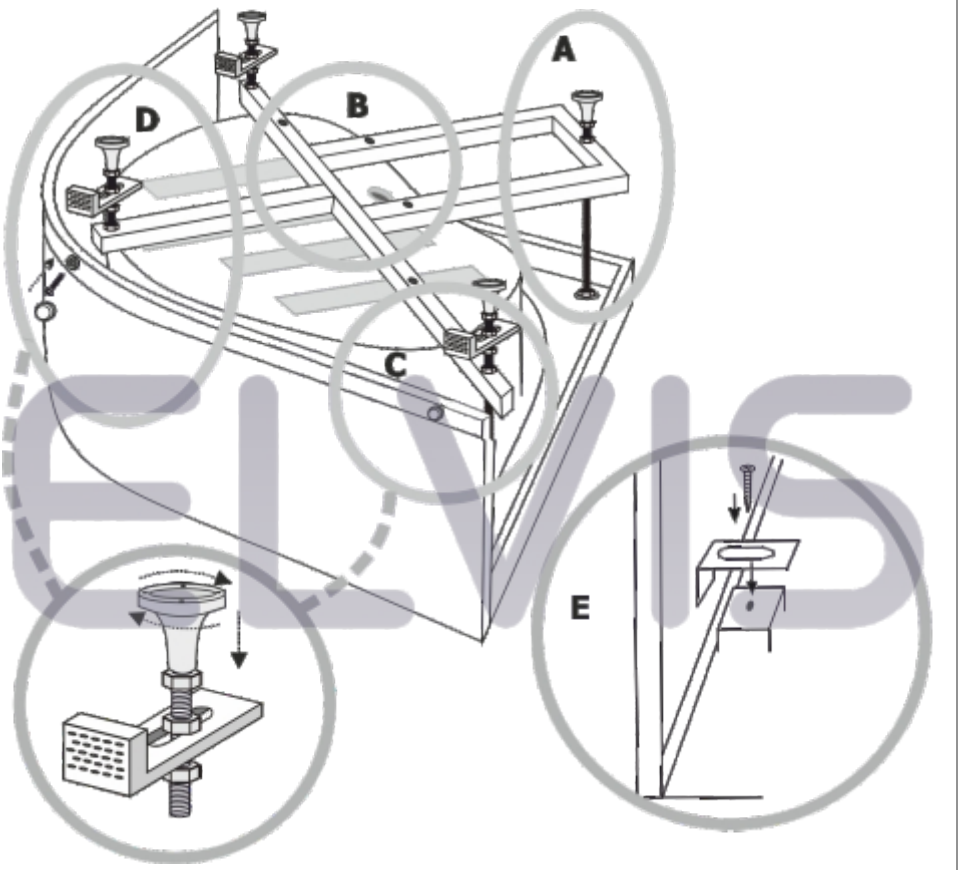

A. Закрутите шпильки (M12) в посадочные места.
B. Установите металлическую раму и закрепите ее посредством саморезов (3,2x35мм).
C. Установите пластиковые кронштейны Г-образные для крепления экрана к раме и пластиковые опоры на шпильки.
D. Закрепите нижний край экрана посредством саморезов (3x15мм). Шляпки саморезов закройте декоративными заглушками.
E. Верхний край экрана закрепите посредством саморезов (3x15мм) и прижимных кронштейнов.

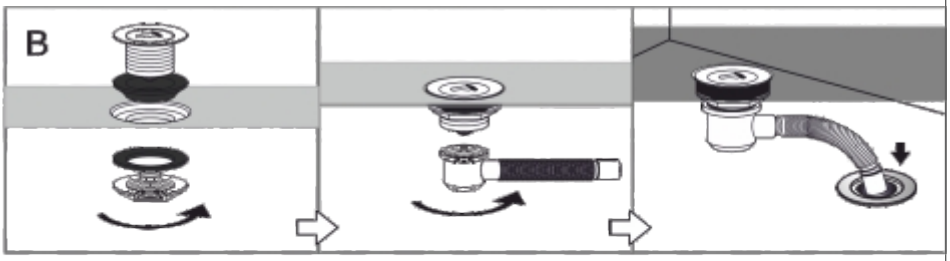

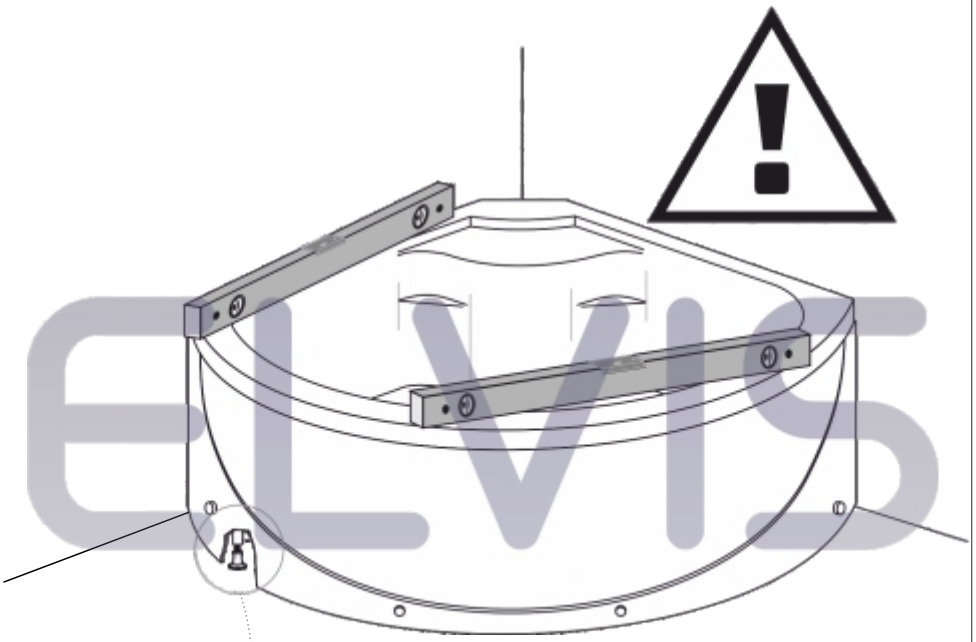

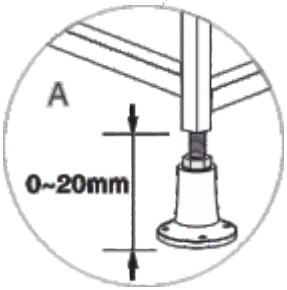

A. Установите поддон на штатное место. При помощи строительного уровня отрегулируйте высоту пластиковых опор так, чтобы поддон стоял строго горизонтально (во избежание застаивания воды на дне изделия).

B. Установите дренажный сифон.

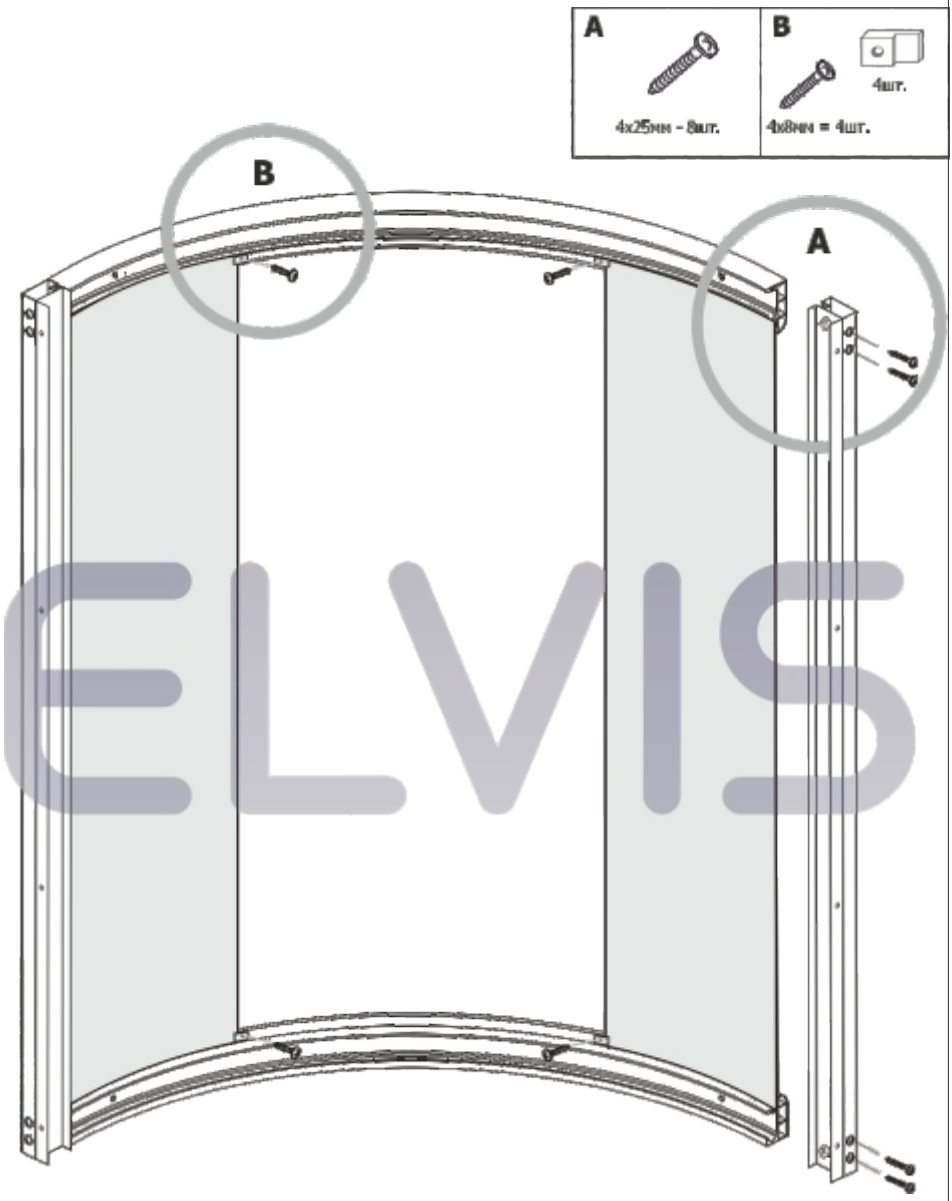

A/B Произведите сборку переднего каркаса согласно рис. A,B.
При установке боковые стекла (используйте U-образные ПВХ уплотнители в стыках между стеклами и алюминиевыми профилями).

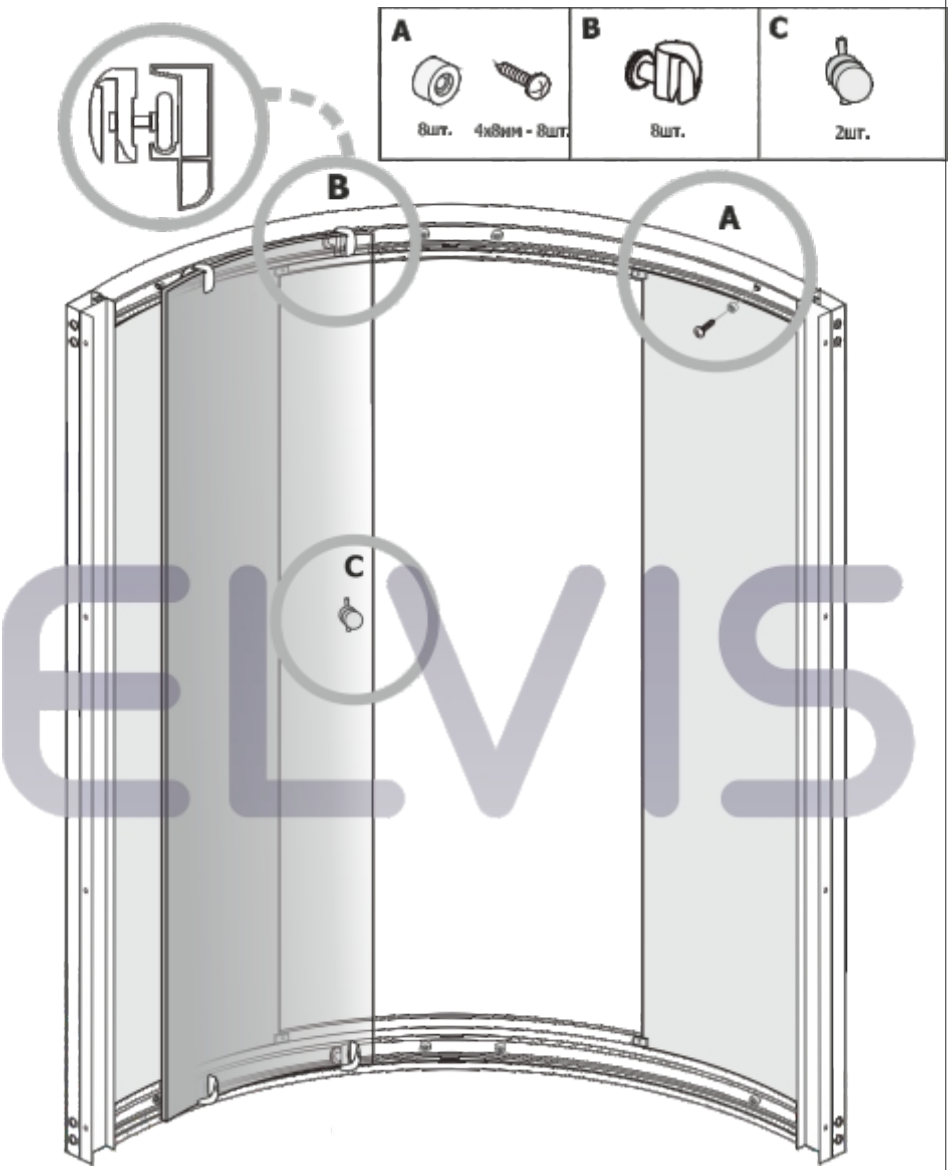

A. Установите отбойники роликов.
B. Закрепите ролики в отверстиях стеклянной двери. Вначале заведите ролики в верхнюю направляющую, а затем в нижнюю. Смажьте внутреннюю часть алюминиевых направляющих профилей специальной смазкой (входит в комплект).
C. После установки стеклянной двери установите ручки.

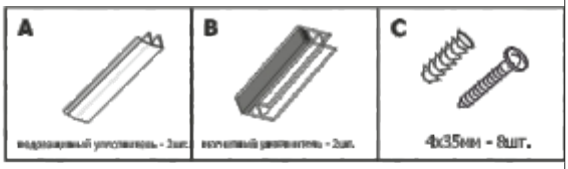

A. Установите водозащитные уплотнители на стеклянные двери (рис.А).
B. Установите магнитные уплотнители на стеклянные двери (рис.В).
C. Закрепите боковой алюминиевый профиль к стене.
После завершения этапов сборки изделия используйте герметик для герметизации примыканий.